


调整唱盘的启动 / 制动速度

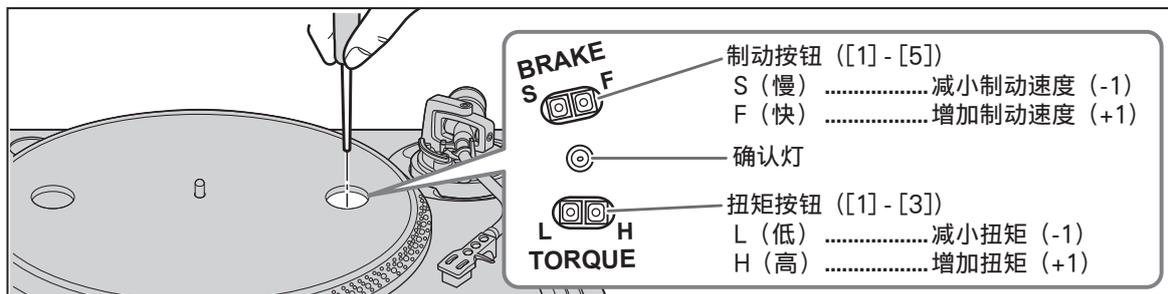


● 轻轻按下按钮的中心。


启动速度

您可以在按下 [启动 / 停止] (START · STOP) 按钮后，从唱盘的两个时间选项中选择，以达到恒定速度。按 H 按钮可增加扭矩（旋转所需的力量），并缩短稳定旋转的时间。（出厂设置为 [3]：最高。）

① 当您按下 H 或 L 扭矩按钮时，确认灯将根据当前设置闪烁指定的次数。

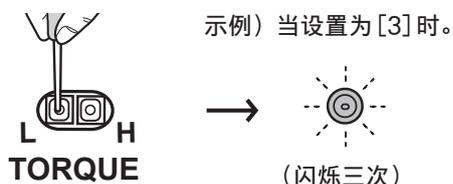

② 如果需要更改设置，请按下 H 或 L 扭矩按钮，则灯将会亮起两秒。

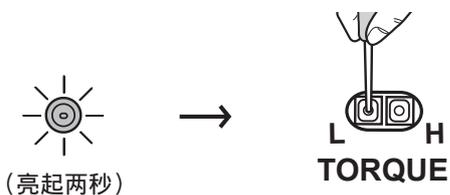

③ 按下扭矩按钮后，确认灯将闪烁新设置指定的次数，持续亮灯两秒后就会关闭。


示例) 当设置为 [1] 时。




制动速度

您可以在按下 [启动 / 停止] (START · STOP) 按钮后，从唱盘的两个时间选项中选择，让唱盘停下。（您可以更改制动力。）（出厂设置为 [5]：最快。）

① 当您按下 F 或 S 制动按钮时，确认灯将根据当前设置闪烁指定的次数。

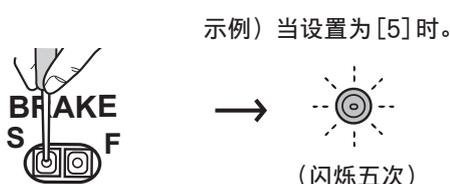

② 如果需要更改设置，请按下 F 或 S 制动按钮，则灯将会亮起两秒。

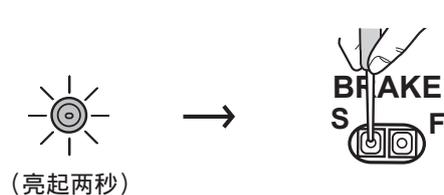

③ 按下制动按钮后，确认灯将闪烁新设置指定的次数，持续亮灯两秒后就会关闭。

示例) 当设置为 [3] 时。

